NICO

SITTESYSTEM STR 1 & 2

ERGOSEAT

BRUKSANVISNING

WWW.ERGOSEAT.NO

NICO SITTESYSTEM

Gratulerer med ditt nye Nico sete fra Ergoseat. Vi håper du vil ha stor glede av produktet, og vil bli fornøyd med funksjonaliteten enten du er bruker, assistent forelder eller terapeut. Det er svært viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og at du kontakter kvalifisert personell dersom du er usikker på hvordan du skal betjene det. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god å plasser det der du fant det!

Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på www.ergoseat.no

Miljøfyrtårn®

Flere typer nakkestøtter med forskjellige justeringsmuligheter tilpasset barnets behov tilbys. Her vist med Nico silver.

Armlener er justerbar i høyde og vinkel, og kan kombineres med bord.

Ryggregulering med gasspumpe gir enkel betjening av ryggposisjon.

Individuell justering av lår lengde og hoftevinkel gjør at setet kan vokse med barnet.

Hofteledd er plassert noen få cm under der hofteleddet til brukeren er. Dette sikrer korrekt plassering av bol, hofte og nakkestøtter når setets recline.funksjon benyttes.

BRUKSANVISNING

JUSTERING AV RYGGHØYDE

Setets rygg høyde justeres ved å dra i trekkfjæren som er merket rygghøyde. Sørg for at denne er utløst mens du enkelt løfter eller senker ryggen. Ved å slippe trekkfjæren vil rygghøyde låse seg i ett for når korrekt rygghøyde er oppnådd.

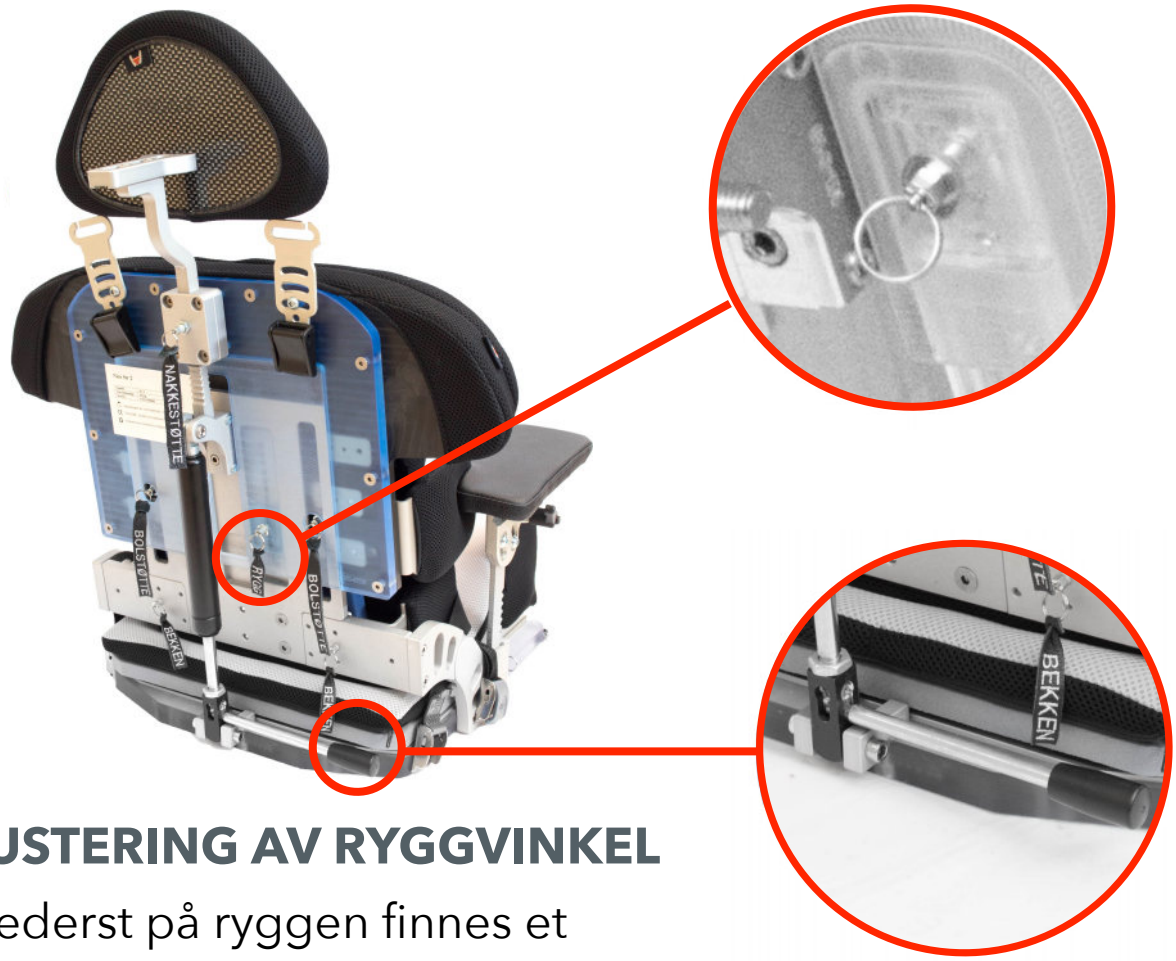

JUSTERING AV RYGGVINKEL

Nederst på ryggen finnes et utløserhåndtak som regulerer gasspumpen for vinkeljustering av rygg. Dette utløses enten ved å trykke det ned, eller løfte det opp. Når pumpen er utløst kan ryggen trinnløst reguleres til ønsket vinkel. Slipp håndtaket når ønsket posisjon er oppnådd.

SETEDYBDE
ABDUKSJON
SETEDYBDE
ABDUKSJON

LÅRLENGDE

Under setet finnes trekkfjær som må utløses for å kunne justere setedybde. Den skal være merket med setedybde og befinner seg innerst under seteflaten. Ved å utløse denne kan man justere setedybden ved å dra eller skyve i framkant av setet. Når ønsket posisjon er oppnådd slipper man trekkfjæren, og setet skal være låst med korrekt setedybde. Utvis forsiktighet dersom justering utføres med bruker i setet!

ABDUKSJONSVINKEL

Under setet finnes trekkfjær som må utløses for å kunne justeres abduksjonsvinkel. Den skal være merket med setedybde og befinner seg ytterst under seteplaten. Ved å utløse denne kan man justere abduksjonsvinkel ved å dra eller skyve individuelt hvert ben i abdisert stilling. Når ønsket posisjon er oppnår slipper man trekkfjæren, og setet skal være låst med korrekt vinkler for bena. Utvis forsiktighet dersom justering utføres med bruker i setet!

BOLSTØTTER (EKSTRAUTSTYR)

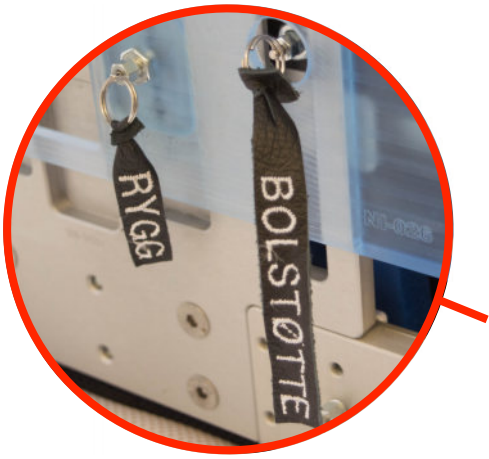

Dersom setet er utstyrt med bolstøtter justeres disse ved å utløse trekkfjærene merket bolstøtte som befinner seg bak på ryggen. Bolstøttene kan nå justeres lateralt, og når ønsket posisjon er oppnådd slippes fjæren og bostøttene er låst. Dersom man vil justere høyden på bolstøttene, individuelt i forhold til ryggen, gjøres dette ved å løsne skruene under ryggtrekket. Pass på at de festes like godt etter justering er utført.

BEKKENSTØTTE

Trekkfjærer for justering av bekkenstøtte befinner seg også bak på setets rygg. Utløs disse og juster til ønsket posisjon.

LÅRSTØTTE

Bredden på lårstøttene kan justeres individuelt. Løft opp trekket, løsne skruene og juster til ønsket bredde.

Nico str 2 med bolstøtter, og ryggen plassert i høy posisjon

Nico str 1 vist med std. nakkestøtte og bord.

BORD (EKSTRAUTSTYR)

Festet for bord er lokalisert under armlene padden på ene siden. Før stangen til bortfestet inn i åpningen og stram ganter-grepet når bordet er i ønsket posisjon.

VINKELJUSTERING AV ARMLEN

Vinkel av armlenene kan justeres ved å løsne de to skruene under armlene padden, juster til ønsket vinkel og stam skruene når ønsket posisjon er oppnådd.

HØYDEJUSTERING AV ARMLEN

Høydejustering av armlen gjøres ved å utløse trekkfjæren i armlenbeslaget . Dra den ut, samtidig som armlenet justeres til ønsket høyde. Vær oppmerksom på at dersom det er vekt på armlenet vil det kunne falle raskt ned i nederste posisjon!

LUMBALSTØTTE

Medfølgende lumbalstøtte kan justeres ved å fjerne deler av polstringen slik at de passer til de fleste brukere. Plasseres der bruker har behov for økt støtte, eller kan fjernes helt ved manglende behov. Merk at deler av lumbalstøtten også kan benyttes som avlastingsstøtte for å skape rom for problemområder.

KILEPUTE FOR BOL

Nico leveres standard med kileputer som lateralstøtte for truncus i ryggpolstring. Dersom disse ikke gir tilstrekkelig støtte må de fjernes og løse justerbare sidestøtter monteres (tilbehør).

NAKKESTØTTE

Flere typer nakkestøtter og nakkestøtte innfestninger kan leveres med Nico siktesystem. Hva som leveres avhenger av bestilling og avtaler. Her følger instruksjoner for fire typer.

NICO BASIC

- Skruene løsnes og høyden på nakkestøtten justeres.

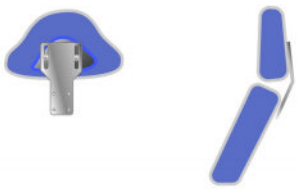

NICO SILVER (SØLV)

- Bruk trekkfjæren for å regulere nakkestøttens høyde.
- Stram skruene for å regulere nakkestøtten.
- Kan brukes begge veier for å regulere fra lang til kort dybde

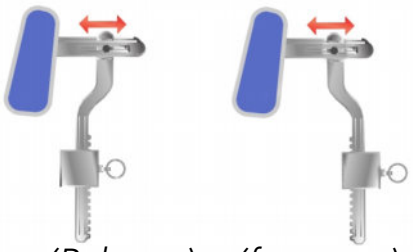

(Bakover) *(framover)*

NICO II (SORT)

- Løsne Ganta-grepene for å justere høyden og dybde.
- Løsne kuleleddet, og juster vinkelen.
- Stram skruene i kuleleddet, prøv å stramme alle like hardt.

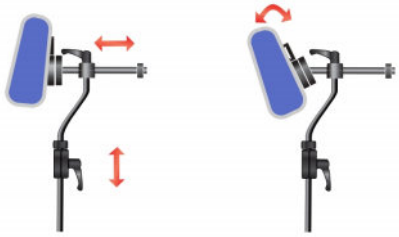

TYPE II MED SIDEFORSKYVNING

Som TYPE II, men i tillegg:

- Ved hjelp av 4mm unbrakonøkkel, løsne z-skruene som fikserer sideforskyvningen.

RENGJØRINGSRUTINER

DESINFISERING

Nico siktesystem kan desinfiseres med et klorbasert desinfeksjonsmiddel, f.eks Kloramin. Setet kan også tørkes av med en fuktig klut.

●DAGLIG RENHOLD

●Løs smuss tørkes normalt av setet med en varm fuktig klut. Se ellers anvisning på trekkets vaskelapp.

STOFTREKK TIL SETE OG NAKKESTØTTE

●Setet har ett eller flere avtagbare stofftrekk for å gjøre det
●enklere å rengjøre.
●Trekkene består av allergitestet stoff og er lett å rengjøre.
●Trekkene kan vaskes i maskin på 60 grader.
●Trekkene er merket med vaskeanvisning.
Følg vaskeanvisningen.

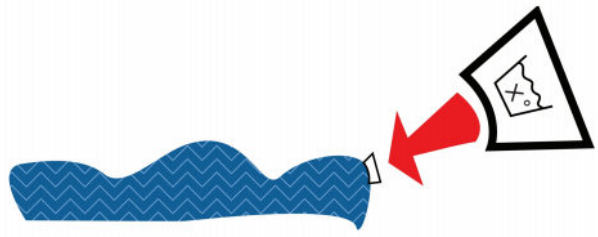

RUTINE FOR ETTERSYN

Sjekkpunkter	Beskrivelse	Intervall
Rengjøring	De avtagbare trekkene kan vaskes på 60 grader celsius.	Månedlig
Ringer/ trekkfjærer	Sjekk at trekkfjærer er festet og låser.	Månedlig
Ryggpumpe	Test at ryggpumpen ekspanderer når man presser hendelen opp. Test at pumpen går sammen når hendelen presses opp og ryggen samtidig belastes. Sjekk at ryggpumpen sitter fast.	Månedlig
Sjekk at alle skruer og grep er strammet.	Over tid og ved kjøring på ujevnt underlag.	Månedlig
Nakkestøtte	Sjekk at nakkestøtten sitter fast og har riktig vinkel. Etterstram skruer og Ganta-grep ved behov.	Ukentlig
Armlener	Sjekk at armlener er justert i riktig vinkel, høyde og ut og inn.	Ukentlig
Bord	Sjekk at armlener har riktig høydeinnstioling. Merk at ved bruk av bord må armen være like høye dersom bordet skal være flatt.	Ukentlig
Understell	Understell som Nico siktesystem er montert på har egne rutiner for ettersyn.	Månedlig